



■ ■ ■ Aerte AD 2.0

Innovative Lösungen für die Luftdesinfektion

Das innovative AD 2.0 System von Aerte reproduziert die natürlichen Reinigungsprozesse der Atmosphäre. Kurzlebige, reaktive Hydroxyl-Radikale inaktivieren Bakterien, Viren, Schimmelpilze und Sporen. Die Aerte Technologie senkt die Keimzahl in der Luft, unterstützt Ihre präventiven Hygienevorkehrungen und senkt nachweislich die Infektionsrate. Mit einer Einheit können Räume bis zu 100 m² (300 m³) wirksam behandelt werden. AD 2.0 ist ausgesprochen geräuscharm, kompakt und leicht zu bedienen und erfüllt strenge internationale Sicherheitsnormen.




– Aerte –
wir desinfizieren,
wir reinigen und
wir schützen!

- Inaktiviert Viren, Bakterien, Pilze, Sporen, Allergene und Gerüche
- Wirksam gegen Noroviren, Aspergillus, MRSA, *E. coli* und Influenza-Viren
- Platzsparend, geräuscharm und praktisch unterhaltsfrei
- Effiziente Senkung der Luftkeime und Reduktion des Infektionsrisikos
- Schutz für Patienten und Mitarbeiter rund um die Uhr

Aerte AD 2.0

Innovative Lösungen für die Luftdesinfektion

Staphylococcus Aureus

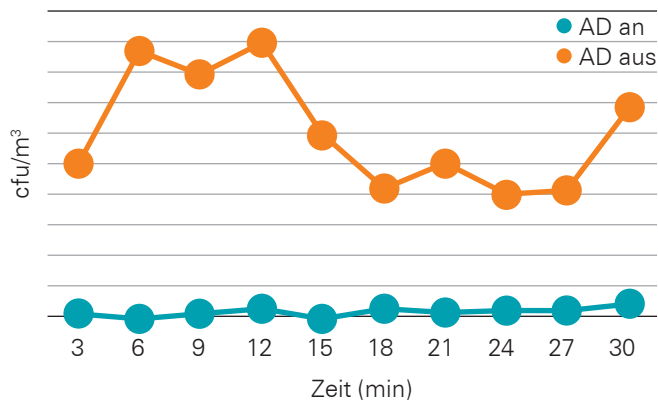

Eliminiert Keime in der Raumluft und reduziert das Infektionsrisiko für Patienten und Mitarbeiter in:

- Krankenhäusern
- Pflegeeinrichtungen
- Arztpraxen
- Apotheken
- Lebensmittelbetrieben
- Laboren
- Büros

Technische Daten

Spezifikation	Aerte AD 2.0
Stromversorgung	12 VDC 0.8 A 50/60 Hz
Ionen-/Ozon-Generator	Kontinuierlich EIN
Lüfter	Dauerbetrieb mit 12 V-Versorgung
Betriebsanzeige	Mehrfarbige LED
Kommunikationsschnittstelle	Bluetooth
Wasserstoffperoxid-Verbrauch (pro Tag)	1.0 g (ein) 0.2 g (aus), (Schätzwerte)
Ozонаusstoss	<0.05 ppm
Reagenzienbehälter	30 ml
Kartuschenwechsel (empfohlen)	alle 60 Tage
Abmessungen	192 mm x 137 mm x 60 mm
Platzierung	Wandmontage
Getesteter Wirkungsbereich	bis zu 300 m³
Zulassung	CE
Gewicht	850 g (ca.)



Bestellinformationen

Artikel Nr.	Produkt	Produktbeschreibung	Packungsinhalt
AD-20-001	Aerte AD 2.0	Luftdesinfektionssystem	1 Stück
CC-20-006	Aerte AD 2.0 Kartuschen	H ₂ O ₂ Nachfüllkartuschen	6 Stück (Jahresbedarf)